SAMSUNG

GT-E1170i

Mobilni telefon

Uputstvo za upotrebu

- Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.
- Ovaj proizvod uključuje određen besplatni/otvoreni softver. Tačne uslove licenci, odricanje odgovornosti, priznanja i obaveštenja su dostupna na Samsung'ovoj internet prezentaciji opensource.samsung.com

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-33848A
Serbian. 03/2011. Rev. 1.0

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite udeđaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti telefone na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da on može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejkera.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.
- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvraćajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrate pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.

- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život o opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ako je uređaj mokar, nemojte ga uključivati i uklonite bateriju. Obrišite uređaj ubrusom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20°C do 50°C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80°C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0°C do 40°C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Nemojte koristiti blic u prevelikoj blizini očiju ljudi ili životinja

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skrati njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skrati životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofon.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno.

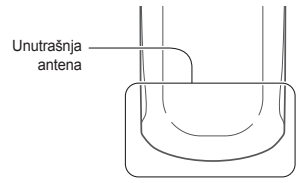

- Nemojte mnogo stiskati uređaj u ruci, blago pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije koje vam omogućavaju da pritisnete manji broj tastera (na primer, obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze.

Čuvajte svoj sluh

- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvrati pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka

Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije" ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tokom testiranja, maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0,776 W/kg. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži, s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.

Izjava o poštovanju standarda navedena na poleđini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE). Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisijkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

CE 0168

Izgled telefona

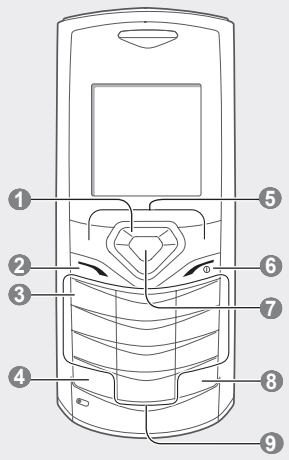

1 Četvorosmerni navigacioni taster

U pasivnom režimu rada omogućava pristup korisnički definisanim menijima (u zavisnosti od provajdera, unapred definisani meniji mogu biti različiti), aktiviranje baterijske lampe (pritisak nagore) i upućivanje lažnog poziva (pritisak nadole); u režimu rada „Meni" koristi se za kretanje kroz opcije menija

- ▶ *Aktiviranje funkcije baterijske lampe*
- ▶ *Ostvarivanje lažnih poziva*

2 Taster za pozivanje

Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada omogućava pregled nedavno biranih brojeva, propuštenih ili primljenih poziva; kada je tastatura zaključana šalje SOS poruku

- ▶ *Aktiviranje i slanje SOS poruka*

3 Taster za uslugu govorne pošte

U pasivnom režimu rada omogućava pristup porukama govorne pošte (pritisnite i držite)

4 Taster za zaključavanje tastature

U pasivnom režimu rada omogućava zaključavanje, odnosno otključavanje tastature (pritisnite i zadržite)

5 Softverski tasteri

Koriste se za izvršavanje radnji naznačenih na dnu ekrana

6 Taster za uključivanje ili isključivanje/prekidanje poziva

Uključivanje i isključivanje telefona (pritisnite i zadržite); prekidanje poziva; u režimu rada „Meni" služi za otkazivanje unosa i povratak u pasivni režim rada

7 Taster za potvrdu

U pasivnom režimu rada omogućava pristup režimu rada „Meni"; u režimu rada „Meni" služi za izbor označene opcije ili potvrdu unosa

8 Taster za nečujni profil

U pasivnom režimu omogućava aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog profila (pritisnite i zadržite)

9 Alfanumerički tasteri

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Opis
	Jačina signala
	Poziv je u toku
	Aktivirano je preusmeravanje poziva
	Funkcija slanja SOS poruke je aktivirana
	Roming (izvan normalnog dometa mreže)
	Aktiviran je alarm
	Nova tekstualna poruka
	Aktiviran je normalan profil
	Aktiviran je nečujni profil
	Nivo napunjenosti baterije

Postavljanje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac sa zadnje strane telefona i ubacite SIM karticu.

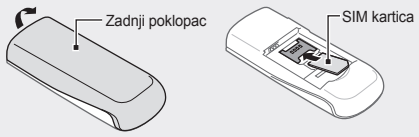

2. Stavite bateriju i vratite zadnji poklopac.

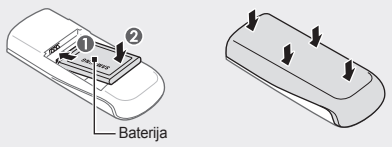

Punjenje baterije

1. Uključite priloženi putni ispravljač.
2. Kada se baterija napuni, izvadite putni ispravljač iz utičnice.

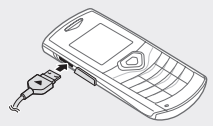

U utičnicu naizmenične struje

Nemojte vaditi bateriju pre nego što isključite putni ispravljač. Na taj način možete oštetiti uređaj.

Ikone sa uputstvima

	Napomena: napomene, saveti o korišćenju ili dodatne informacije
→	**Redosled**: označava redosled opcija ili menija koje je potrebno da izaberete da biste izvršili određeni korak; na primer: u režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** (označava izbor stavke **Poruke**, a zatim stavke **Kreiraj poruku**)
[ ]	**Uglaste zagrade**: tasteri telefona; na primer: [ ] (predstavlja taster za uključivanje ili isključivanje/ prekidanje poziva)
< >	**Ugaone zagrade**: softverski tasteri koji služe za kontrolu različitih funkcija na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja softverski taster **OK**)

Uključivanje ili isključivanje telefona

Uključivanje telefona,

1. Pritisnite i zadržite taster [ ].
2. Unesite PIN kod, a zatim pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).

Ako izvadite bateriju, datum i vreme će se resetovati.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Pristup menijima

Pristupanje menijima telefona,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> da biste pristupili režimu rada „Meni“.

Možda ćete morati da pritisnite taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“ u zavisnosti od regiona ili provajdera usluga.

2. Koristite navigacioni taster da biste došli do menija ili opcije.
3. Pritisnite <**Izaberi**>, <**OK**> ili taster za potvrdu da biste izabrali istaknutu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se vratili na prethodni nivo; pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.

- Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Više informacija potražite od svog provajdera.
- Samsung ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak lozinki ili privatnih informacija, niti za oštećenja nastala usled korišćenja nelegalnog softvera.
- Ako je tastatura zaključana, a koristite telefon, pritisnite i zadržite [*] da biste je otključali.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste pozvali broj.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Zvuk preko mono slušalica je veoma tih ili praktično nečujan. Koristite isključivo stereo slušalice.

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite taster [ ].
2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U pasivnom režimu pritisnite [ ].
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do tipa poziva.
3. Pomerite se nagore ili nadole do broja ili imena.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste videli detalje poziva ili [ ] da biste pozvali broj.

Podešavanje jačine zvuka

Podešavanje jačine tona zvona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili**.
2. Dođite do profila koji koristite.

Ako koristite nečujni ili offline profil, niste u mogućnosti da podešavate jačinu tona zvona.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
4. Izaberite **Glasnoća** → **Upozorenje na poziv**.
5. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste podesili jačinu zvuka i pritisnite <**Sačuvaj**>.

Podešavanje jačine glasa tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite taster za upravljanje nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka.

U bučnom okruženju ćete možda slabije čuti pozive ako koristite funkciju zvučnika. Audio performanse će biti bolje ako koristite normalan režim rada telefona.

Promena tona zvona

Promena tona zvona trenutnog profila

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili**.
2. Dođite do profila koji koristite.

Ako koristite nečujni ili offline profil, niste u mogućnosti da menjate ton zvona.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
4. Izaberite **Ton zvona**.
5. Izaberite ton zvona.

Prebacivanje na drugi profil

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili**.
2. Izaberite željeni profil.

Korišćenje trake sa prečicama

Traku sa prečicama možete da koristite za pristupanje svojim omiljenim menijima.

Dodavanje menija na traku sa prečicama

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Traka sa prečicama**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
3. Izaberite omiljene menije.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Otvori** da biste izabrali podmenije (ako je neophodno).
5. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Pristupanje meniju pomoću trake sa prečicama

U pasivnom režimu rada, skrolujte nalevo ili nadesno do željenog menija i pritisnite taster za potvrdu.

Kada se aktivira traka sa prečicama, taster za navigaciju ne funkcioniše kao prečice, u zavisnosti od vašeg regiona.

Zaključavanje telefona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Unesite novu šifru od 4 do 8 cifara i pritisnite <**OK**>.
3. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite <**OK**>.

Zaključavanje SIM kartice

Možete zaključati SIM karticu da biste dozvolili telefonu da koristi isključivo SIM karticu i da biste sprečili druge osobe da koriste SIM karticu.

Dozvoljavanje telefonu da koristi isključivo SIM karticu

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje SIM-a** → **Uključeno**.
2. Unesite novu šifru od 4 do 8 cifara i pritisnite <**OK**>.
3. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite <**OK**>.

Sprečavanje drugih osoba da koriste SIM karticu

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **PIN zaključan** → **Uključeno**.
2. Unesite četvorocifreni PIN koji ste dobili uz SIM karticu i pritisnite <**OK**>.

Unos teksta

Promena režima unosa teksta

- Pritisnite i zadržite taster [#] da biste se prebacivali sa režima T9 na ABC režim i obrnuto. U zavisnosti od zemlje u kojoj živite, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite taster [#] da biste promenili veličinu slova ili da biste se prebacili na numerički način.
- Pritisnite taster [*] da biste prešli na režim unosa simbola.
- Pritisnite i zadržite taster [*] da biste izabrali režim unosa ili promenili jezik unosa teksta.

T9 režim

1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste uneli celu reč.
2. Kada se na ekranu pojavi odgovarajuća reč, pritisnite [**0**] da biste uneli razmak. Ukoliko se ne prikaže odgovarajuća reč, pritisnite navigacioni taster nagore ili nadole da biste izabrali neku drugu reč.

ABC režim

Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Numerički režim

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.

Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.

- Da biste pomerili kursor, pritisnite navigacioni taster.
- Da biste izbrisali jedan po jedan znak, izaberite <**Obriši**>. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i zadržite <**Obriši**>.
- Da biste ubacili razmak između znakova, pritisnite [**0**].
- Da biste uneli znakove interpunkcije, pritisnite [**1**].

Dodavanje novog kontakta

Memorijska lokacija na kojoj se čuvaju novi kontakti može biti unapred podešena u zavisnosti od provajdera. Da biste promenili memorijsku lokaciju, u režimu rada „Meni“ izaberite **Kontakti** → **Upravljanje** → **Sačuvaj nove kontakte u** → memorijska lokacija.

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj kontakt**.
2. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite taster za potvrdu da biste dodali kontakt u memoriju.

Podešavanje omiljenih brojeva

1. U režimu „Meni“ izaberite **Kontakti** → **Omiljena lokacija**.
2. Izaberite broj (2-9) koji želite da podesite.
3. Izaberite kontakt kome želite da dodelite broj.

Ovaj kontakt možete da pozivate tako što ćete u pasivnom režimu rada pritisnuti i zadržati dodeljeni broj.

Slanje i pregled poruka

Slanje tekstualne poruke

1. U režimu „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku**.
2. Unesite broj primaoca, a zatim se pomerite nadole.
3. Unesite tekst poruke. ▶ *Unos teksta*
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

Prikaz tekstualne poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu poruku.

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada se u telefon stavi nova SIM kartica, funkcija mobilnog tražioca automatski šalje broj kontakta na dva broja kako biste lakše pronašli i vratili svoj telefon.

Aktiviranje mobilnog tražioca

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku telefona i pritisnite <**OK**>.

Kada prvi put pristupite funkciji **Mobilni tražilac**, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite lozinku.

3. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
4. Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu kontakata.
6. Izaberite kontakt.
7. Izaberite broj (ako je potrebno).
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
9. Skrolujte nadole i unesite ime pošiljaoca.
10. Pritisnite taster za potvrdu → <**Prihvati**>.

Aktiviranje i slanje SOS poruka

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke članovima porodice ili prijateljima kako biste potražili pomoć.

Aktiviranje SOS poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
3. Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu kontakata.
5. Izaberite kontakt.
6. Izaberite broj (ako je potrebno).
7. Nakon što završite sa izborom kontakata, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
8. Pomerite se nadole i podesite koliko puta će se ponoviti slanje SOS poruke.
9. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Da**>.

Slanje SOS poruke

1. Kada su tasteri zaključani, četiri puta pritisnite [ ] da biste poslali SOS poruku na unapred određene brojeve.
   Telefon se prebacuje u SOS režim i šalje unapred podešenu SOS poruku.
2. Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [ ].

Podešavanje i upotreba alarma

Podešavanje novog alarma

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite prazno mesto za alarm.
3. Podesite detalje alarma.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi:

- Pritisnite <**OK**> ili taster za potvrdu da biste zaustavili alarm.
- Pritisnite <**Dremež**> da biste utišali alarm na određeni period vremena.

Deaktiviranje alarma

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite alarm koji želite da deaktivirate.
3. Pomerite se nalevo ili nadesno do opcije **Isključeno**.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Ukoliko izvadite bateriju, zakazani alarm se neće oglasiti.

Aktiviranje funkcije baterijske lampe

Funkcija baterijske lampe vam pomaže da vidite na mračnim mestima čineći svetlo blica što je moguće svetlijim.

Da biste aktivirali funkciju lampe, u pasivnom režimu rada pritisnite i držite nagore taster za upravljanje.

Da biste deaktivirali funkciju baterijske lampe, pritisnite <**Nazad**> ili [ ].

Nemojte usmeravati baterijsku lampu direktno ka nečijem oku. To može oštetiti oko.

Ostvarivanje lažnih poziva

Telefon možete da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da napustite sastanak ili prekinete neželjeni razgovor.

Aktiviranje funkcije lažnog poziva

U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tasterska prečica za lažni poziv** → **Uključeno**.

Ostvarivanje lažnog poziva

- U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster za navigaciju nadole.
- Kada su tasteri zaključani, pritisnite taster za navigaciju nadole četiri puta.

Promena vremena čekanja pre lažnog poziva

1. U režimu „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tajmer lažnog poziva**.
2. Izaberite opciju.

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

pod sopstvenom odgovornošću, izjavljujemo da je proizvod

GSM mobilni telefon: GT-E1170i

na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.23 (mesto i datum izdavanja)

Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili uređaj.